



W celu optymalnego wykorzystania możliwości modułu Wi-Fi, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Moduł Wi-Fi przeznaczony jest do montażu razem z napędami serii BASE.

1. Dane techniczne




1. Napięcie zasilania:
DC 24V

2. Pobór prądu:
20~50mA

3. Kompatybilna sieć:
Wi-Fi 2,4 GHz

4. Temperatura pracy:
-20°C~50°C

2. Montaż modułu w napędzie

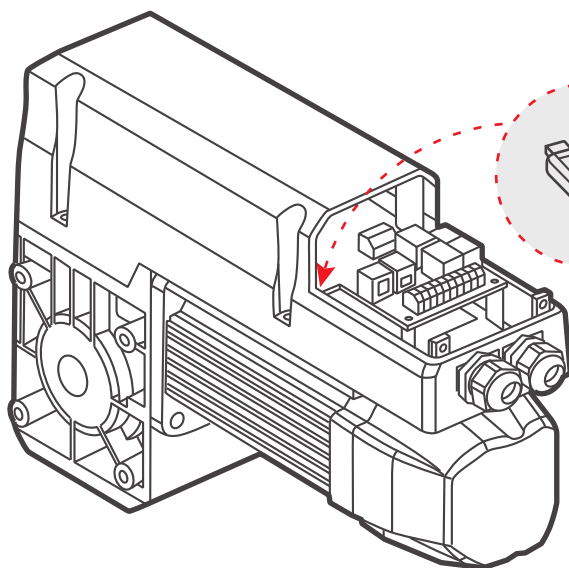


Miejsce złącza USB w napędzie, gdzie należy umieścić moduł Wi-Fi


3. Dodanie napędu do aplikacji



1. Włącz zasilanie modułu, upewnij się, że telefon połączony jest do sieci Wi-Fi 2,4 GHz.
2. Upewnij się, że moduł Wi-Fi oraz router znajdują się blisko siebie.
3. Pobierz aplikację Tuya Smart lub F-linx.
4. Otwórz aplikację oraz utwórz konto.
5. Klikamy "+" oraz "Dodaj urządzenie" w prawym górnym rogu aplikacji (zdjęcie 1)
6. W grupie "Urządzenia elektryczne" wybieramy "Garage Door Opener (Wi-Fi)" (zdjęcie 2)
7. Wpisujemy nazwę sieci oraz hasło i klikamy "dalej". Urządzenie może połączyć się jedynie z siecią Wi-Fi 2,4 GHz. (zdjęcie 3)
8. Na module Wi-Fi wciskamy i przytrzymujemy przycisk "RST" przez 10 sek. dopóki dioda LED zacznie szybko migać.
9. W aplikacji potwierdzamy szybkie miganie diody na module i czekamy na połączenie (zdjęcie 4).

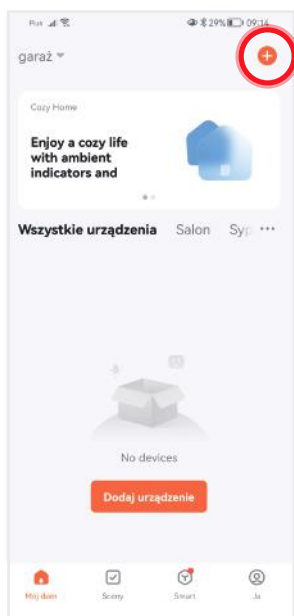

zdjęcie 1

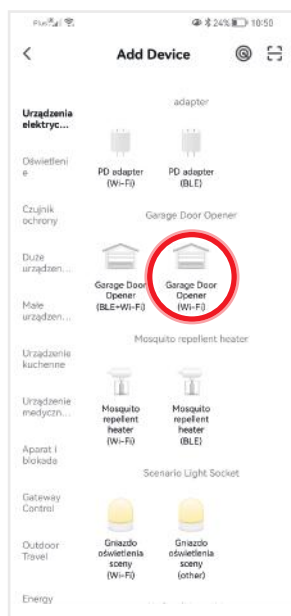

zdjęcie 2



zdjęcie 3



zdjęcie 4

4. Opis aplikacji



1. W widoku urządzenia widoczny jest stan bramy, przedstawiony graficznie oraz procentowo.
2. 100% oznacza bramę otwartą, a 0% zamkniętą.
3. Sterowanie bramą odbywa się za pomocą przycisków GÓRA, STOP, DÓŁ.
4. Suwakiem możemy także włączyć lub wyłączyć oświetlenie LED w napędzie.



5. Rozwiązywanie problemów

USTERKA	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
1. Podczas zamykania lub otwierania bramy za pomocą pilota, nie jest widoczny status bramy w aplikacji.	1. Sprawdź czy sieć Wi-Fi nie jest rozłączona. 2. Sprawdź zaprogramowane położenia krańcowe	Ponownie ustaw moduł Wi-Fi na telefonie.
2. Przyciski w aplikacji nie sterują bramą.	1. Sprawdź czy sieć Wi-Fi nie jest wyłączona. 2. Zasilanie napędu zostało odłączone.	1. Sprawdź połączenie z siecią Wi-Fi. Ustaw ponownie moduł w aplikacji 2. Po włączeniu do zasilania napęd należy uruchomić z przycisku lub pilota aby możliwość sterowania z aplikacji została przywrócona.