



W celu optymalnego wykorzystania możliwości nadajników serii ARTISTIC YSH prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.



Nadajniki serii ARTISTIC YSH są kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami systemu YOODA SMART HOME.

1. DANE TECHNICZNE



1. Sterowanie: możliwość sterowania 1 napędem bądź grupą do 20 napędów na każdym kanale
2. Zasięg: do 200 metrów na terenie otwartym, do 35 metrów w pomieszczeniach
3. Bateria: CR2430
4. Zasilanie: 3 V
5. Wymiary: 130 x 44 x 10 mm
6. Moc sygnału: 10 mW
7. Temperatura pracy: od 0°C do 50°C
8. Stopień ochrony: IP 30



Zasięg podawany przez producenta jest wartością zmienną, zależną od warunków panujących w środowisku, w którym urządzenie pracuje. Wpływ na zasięg mają takie czynniki jak: konstrukcja budynku, zakłócenia sygnału generowane przez inne urządzenia itp.

2. OPIS URZĄDZENIA



1. Różnica pomiędzy zaprogramowanym czasem automatycznego podnoszenia, a opuszczania nie może być mniejsza niż 32 minuty. W przypadku próby ustawienia czasów o różnicy mniejszej niż dopuszczalna, na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie, a wprowadzone zmiany nie zostaną zapisane.

2. Naciśnięcie przycisku GÓRA lub DÓŁ w trybie automatycznym lub losowym, spowoduje wyświetlenie aktualnie zaprogramowanej godziny podnoszenia lub opuszczania oraz symbolu wykonywanej komendy.


3. Gdy na wyświetlaczu ustawiony jest kanał "00", włączony jest kanał grupowy umożliwiający jednocześnie sterowanie wszystkimi roletami, które zaprogramowane są na poszczególnych kanałach. Na tym kanale nie wykonujemy żadnych procedur programowania. Kanał grupowy tworzony jest automatycznie.

4. Aby urządzenia, które są zaprogramowane na wszystkich kanałach działały o zaprogramowanym czasie, należy na nadajniku wybrać kanał grupowy "00" i ustawić tryb automatyczny.


5. Żywotność baterii wynosi ok. 1 rok przy wykonaniu średnio czterech poleceń dziennie.

6. Baterie należy wymienić w momencie gdy odbiornik przestanie reagować w momencie naciskania klawiszy.

7. Przy wymianie baterii należy zwrócić uwagę na jej prawidłową polaryzację.

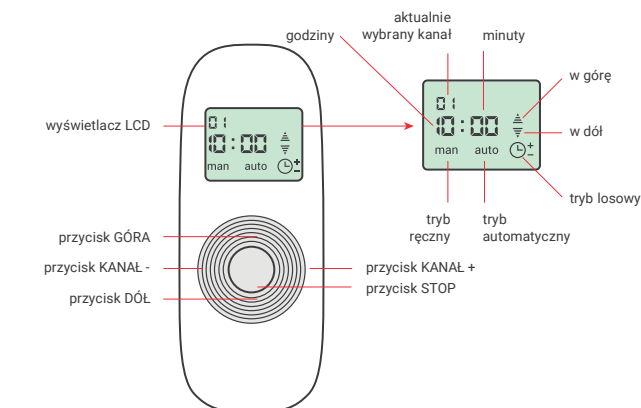

Nadajnik 1-kanałowy lub 5-kanałowy z programatorem czasowym (przód)

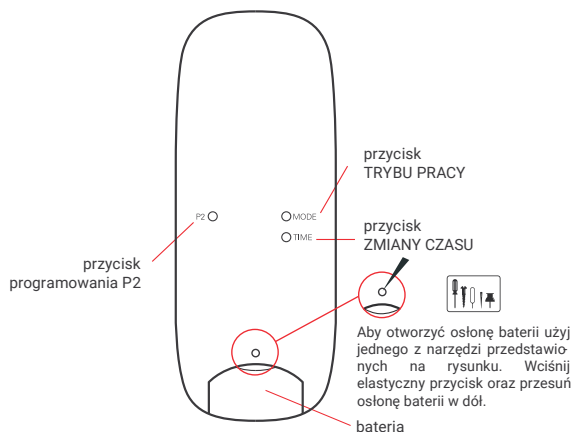

Nadajnik 1-kanałowy lub 5-kanałowy z programatorem czasowym (tył)



8. Ten produkt zawiera baterie. Baterie mogą zawierać składniki powodujące uszczerbek na zdrowiu lub poważną degradację środowiska. Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie oznaczonych pojemników. Połknięcie baterii pastylkowej może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i doprowadzić do śmierci. Przechowuj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, przestań używać produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zgłoś się do lekarza.


3. Wybór trybu działania nadajnika



1. Nadajnik może działać w jednym z dwóch trybów:

- a) dwukierunkowym
- b) jednokierunkowym


2. Nadajnik fabrycznie działa w trybie dwukierunkowym.

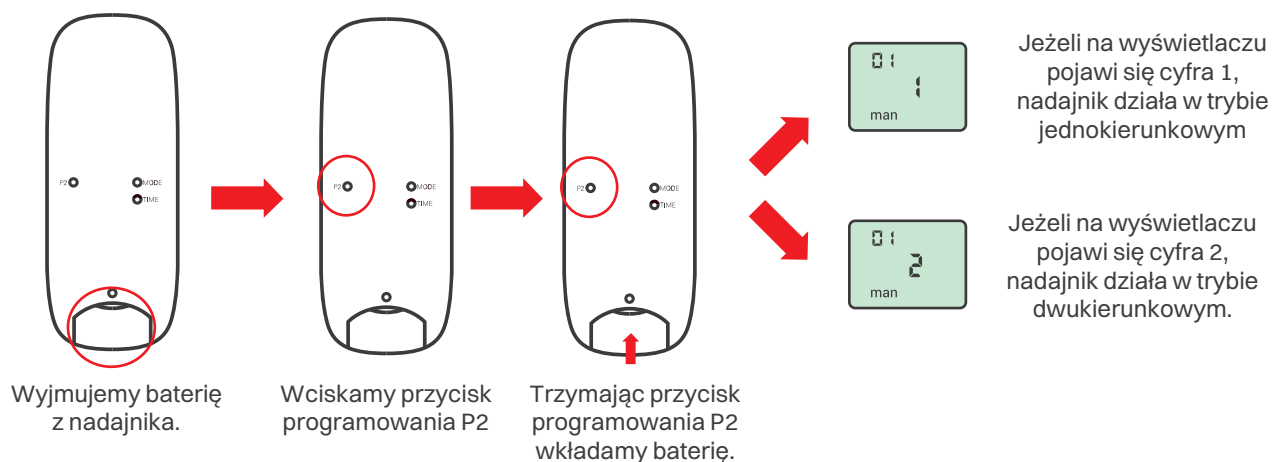

4. Blokada przycisków funkcyjnych




1. Blokada przycisków funkcyjnych zapobiega przed przypadkowym wciśnięciem dwóch przycisków, używanych podczas programowania napędów lub odbiorników radiowych.
2. Funkcja ta jest fabrycznie wyłączona. Aby włączyć/wyłączyć funkcję należy wykonać poniższą procedurę.

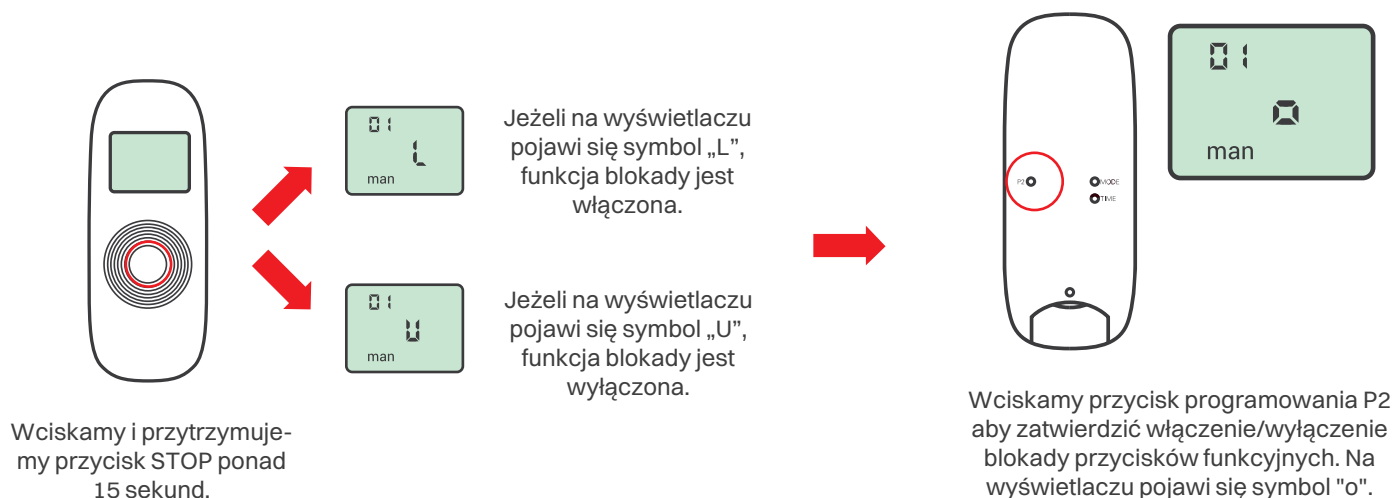

5. Zmiana trybu pracy




1. Tryb pracy ręcznej: normalny tryb pracy, bez funkcji sterowania czasowego.
2. Tryb pracy automatycznej: normalny tryb pracy z funkcją sterowania czasowego.
3. Tryb pracy losowej: funkcja sterowania czasowego z losowo wybraną godziną z przedziału ± 15 minut od ustawionego czasu automatycznego.
4. Tryb pracy zmienia się dla wszystkich kanałów.

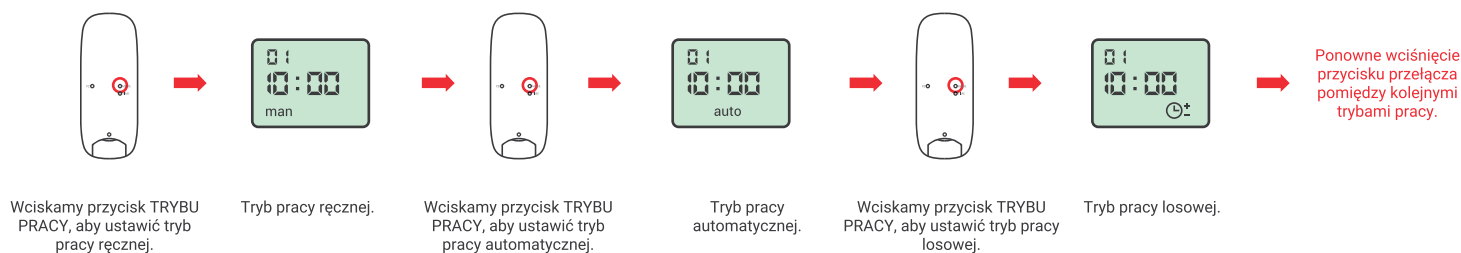


6. Ustawienia aktualnego czasu

1. Ustawienie czasu należy przeprowadzić tylko w trybie ręcznym.
2. Dłuższa niż 60 sekund przerwa, między kolejnymi wciśnięciami przycisku, spowoduje automatyczne wyjście z trybu programowania bez zapisania wprowadzonych zmian.
3. Naciśnięcie przycisku STOP podczas ustawiania aktualnego czasu powoduje wyjście z trybu programowania bez zapisania wprowadzonych zmian.

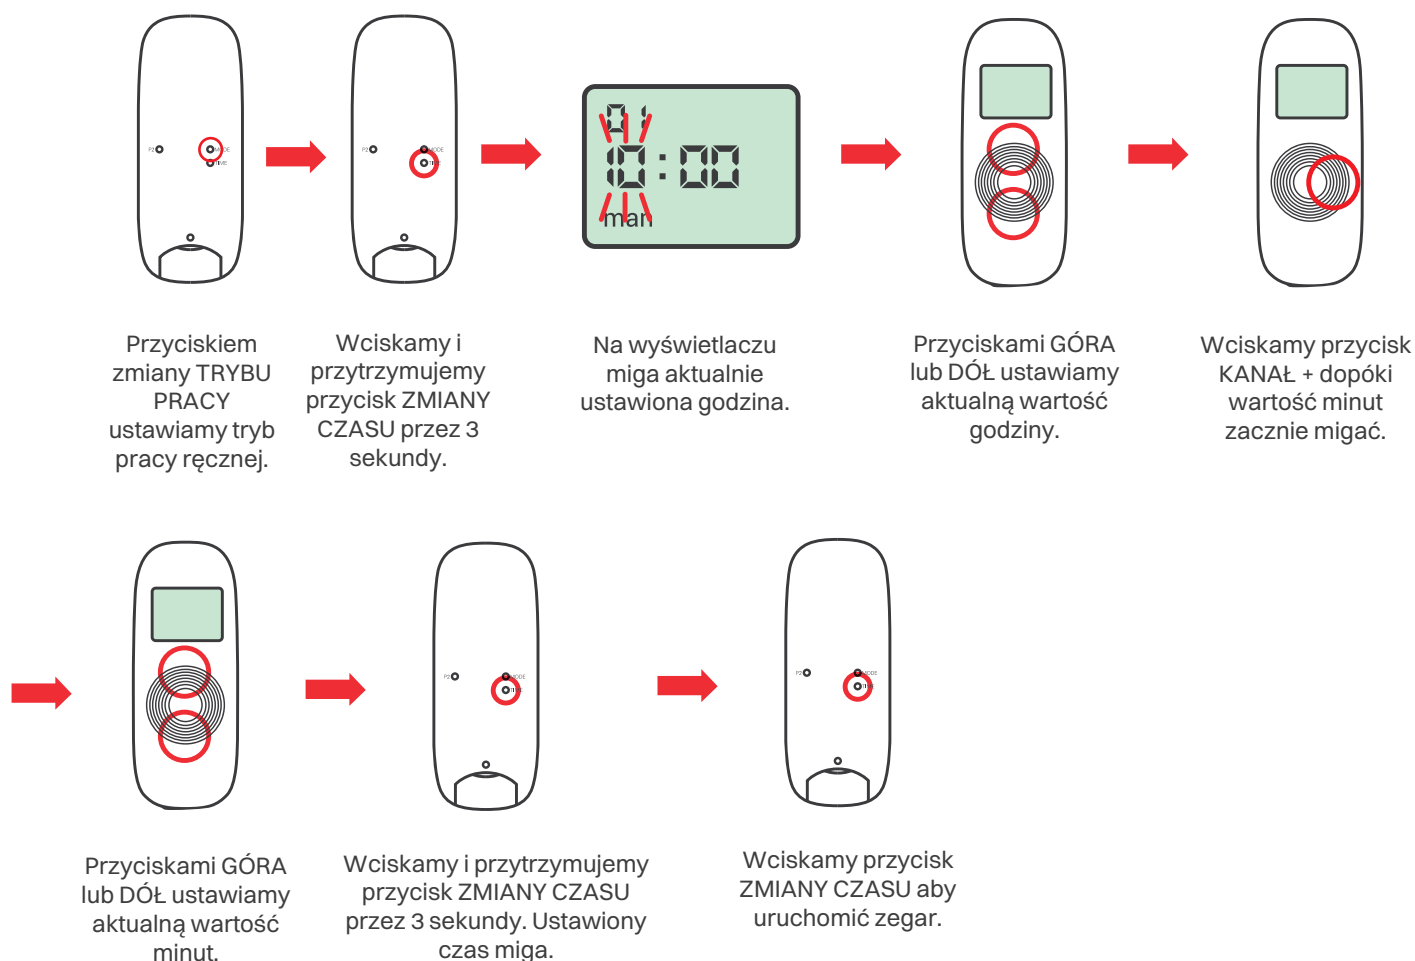


7. Ustawienia czasu automatycznego podnoszenia i opuszczania

1. Ustawienie czasu należy przeprowadzić w trybie automatycznym lub losowym.
2. Podczas ustawiania godziny automatycznego podnoszenia i opuszczania, symbol "- : -" oznacza, że dana godzina nie jest aktywna w trybie automatycznym.
3. Czas automatycznego podnoszenia i opuszczania należy ustawić osobno na każdym kanale.
4. Dłuższa niż 60 sekund przerwa, między kolejnymi wciśnięciami przycisku podczas ustawiania czasu, spowoduje automatyczne wyjście z trybu programowania bez wprowadzonych zmian.
5. Aby nadajnik sterował automatycznie wszystkimi roletami, należy włączyć kanał grupowy.
6. Różnica pomiędzy zaprogramowanym czasem automatycznego podnoszenia, a opuszczania nie może być mniejsza niż 32 minuty. W przypadku próby ustawienia czasów o różnicy mniejszej niż dopuszczalna, na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie, a wprowadzone zmiany nie zostaną zapisane.
7. Naciśnięcie przycisku STOP podczas ustawiania czasu automatycznego powoduje wyjście z trybu programowania bez zapisania wprowadzonych zmian.
8. W trybie ustawień czasu automatycznego krótkie naciśnięcie przycisku KANAŁ+ powoduje przejście do następnego ustawionego czasu. Krótkie naciśnięcie przycisku KANAŁ- powoduje przejście do poprzedniego ustawionego czasu.

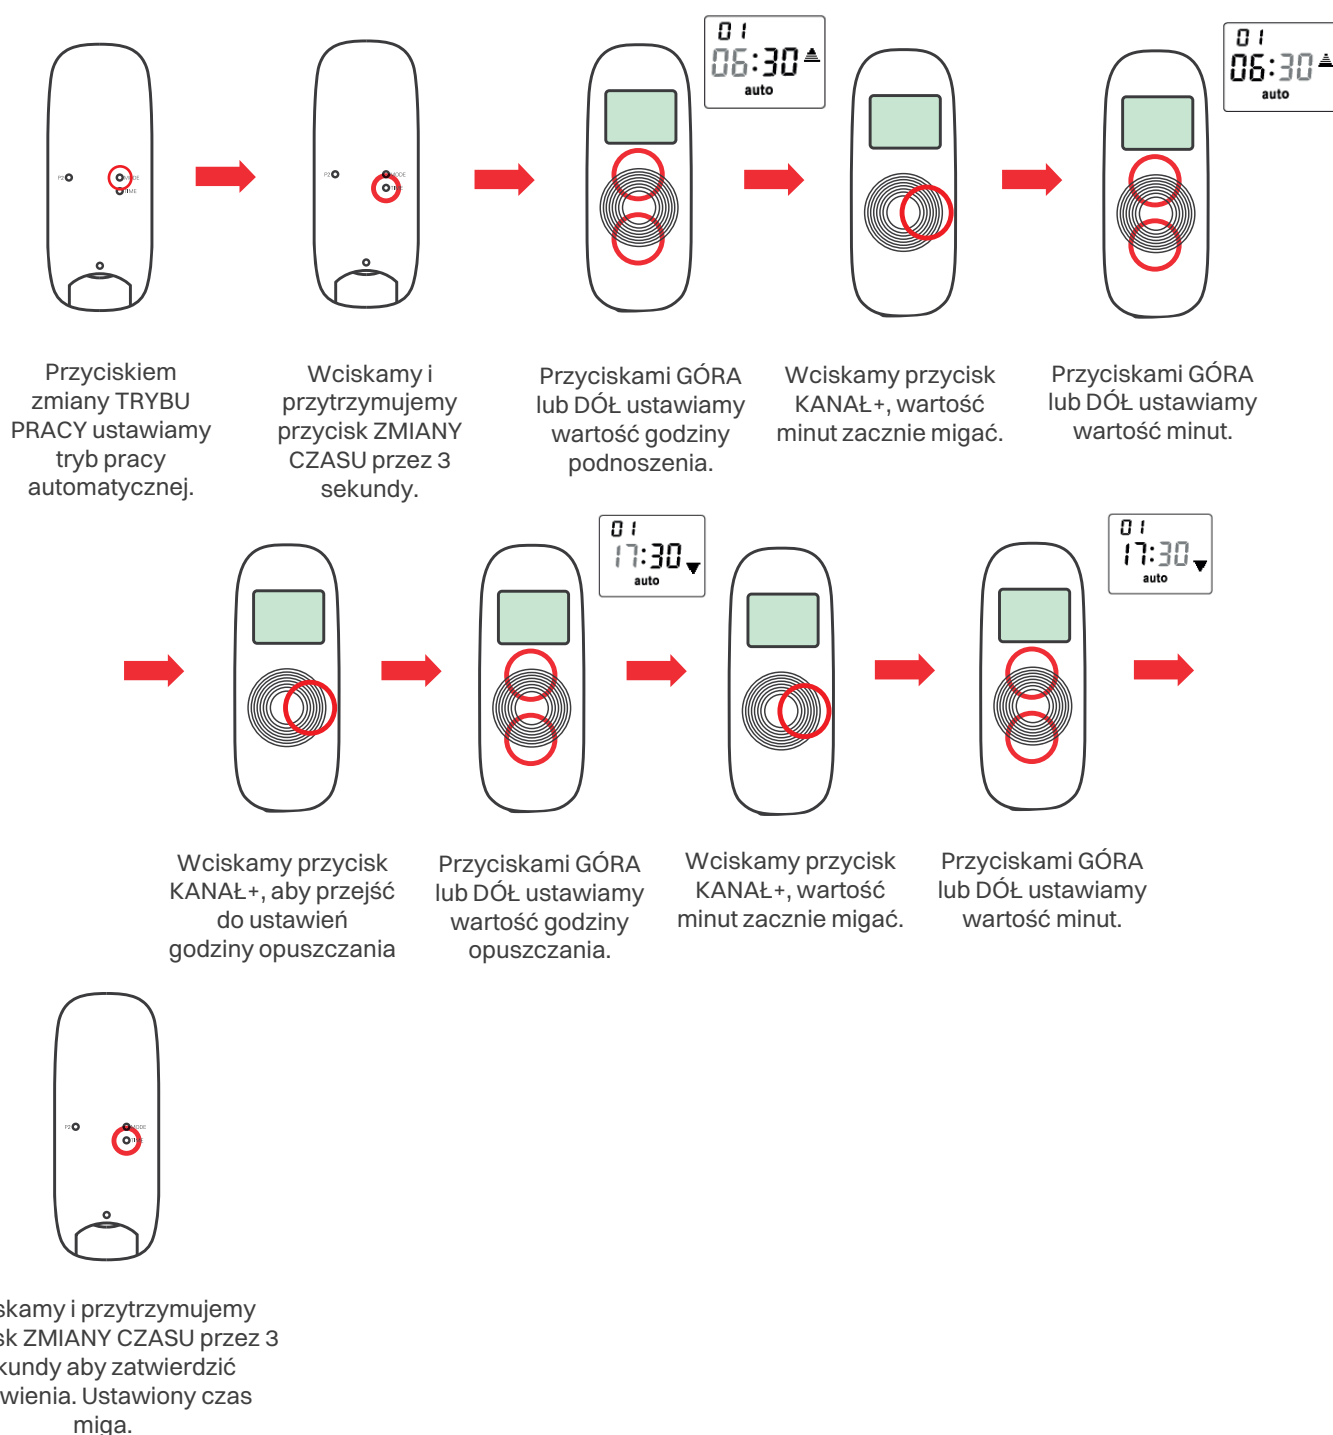


8. Programowanie pierwszego nadajnika do napędów typu EV/S


1. Programowanie nadajnika zależne jest od rodzaju odbiornika. Przy programowaniu należy kierować się instrukcją obsługi urządzenia, którym nadajnik ma sterować.
2. Dłuższa niż 6 sekund przerwa, między kolejnymi wciśnięciami przycisku, spowoduje automatyczne wyjście z trybu programowania bez wprowadzonych zmian.
3. Jeżeli położenia krańcowe nie są ustawione, programowanie pierwszego nadajnika skutkuje usunięciem z pamięci wcześniej zaprogramowanych nadajników.
4. Gdy na wyświetlaczu ustawiony jest kanał "00", włączony jest kanał grupowy umożliwiający jednocześnie sterowanie wszystkimi roletami, które zaprogramowane są na poszczególnych kanałach. Na tym kanale nie wykonujemy żadnych procedur programowania. Kanał grupowy tworzony jest automatycznie.

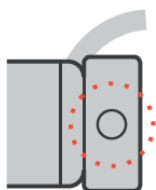


Włączamy zasilanie lub naciskamy przycisk programowania na głowicy (przez 2 sek.) gdy zasilanie jest włączone.

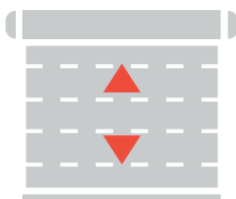

Napęd wyda dźwięk. Roleta wykona krótkie ruchy góra/dół.



Wciskamy i przytrzymujemy przez 2 sekundy przycisk STOP na pilocie.

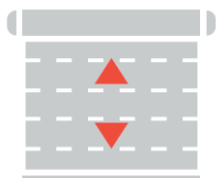

Nadajnik został zaprogramowany

Roleta wykona dwa krótkie ruchy góra/dół. Napęd wyda kilka krótkich sygnałów dźwiękowych.