



W celu optymalnego wykorzystania możliwości czujnika deszczu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.



Czujnik deszczu to sterowanie dedykowane do komunikacji dwukierunkowej.



Produkt jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej: sukcesgroup.pl

1. DANE TECHNICZNE



Wymiary:
115 x 60 x 85 mm

Zasilanie:
110 - 240 V, 50/60 Hz

Częstotliwość sygnału:
433,92 MHz

Zasięg:
do 40 m w pomieszczeniach
do 100 m w terenie otwartym



Temperatura pracy:
od -20°C do 80°C

Stopień ochrony:
IP55



Zasięg podawany przez producenta jest wartością zmienną, zależną od warunków panujących w środowisku, w którym urządzenie pracuje. Wpływ na zasięg mają takie czynniki jak: konstrukcja budynku, zakłócenia sygnału generowane przez inne urządzenia itp.

2. OPIS URZĄDZENIA

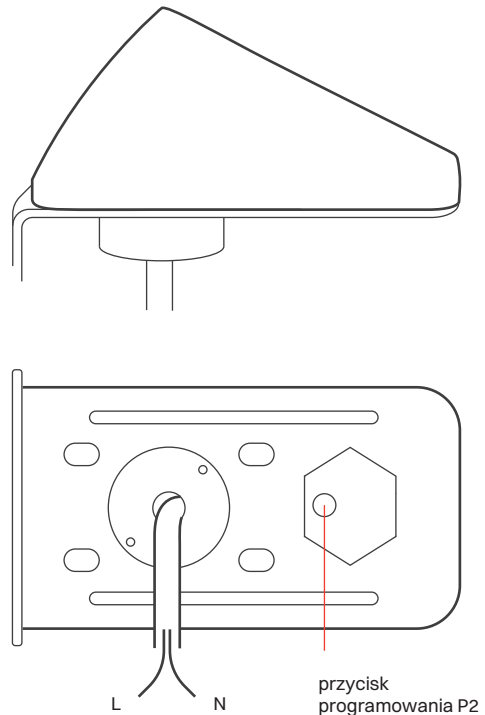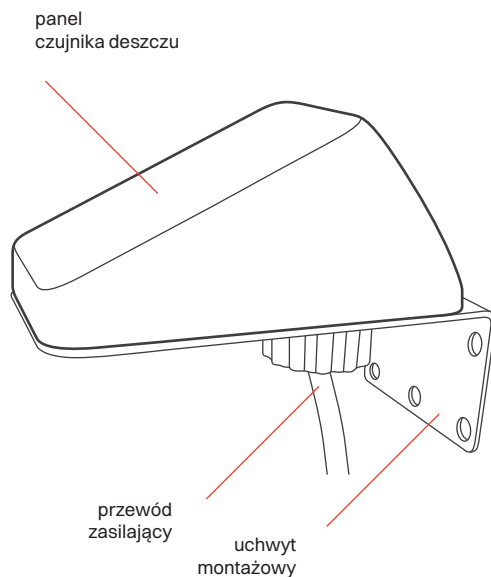


Zasilanie 110 - 240 V AC
L - przewód fazowy (brązowy)
N - przewód neutralny (niebieski)



Gdy czujnik deszczu wykryje opad, wysyła sygnał do napędu. Czujnik może otworzyć bądź zamknąć osłonę w zależności od ustawionej opcji.

3. DODAWANIE CZUJNIKA DO NAPĘDU

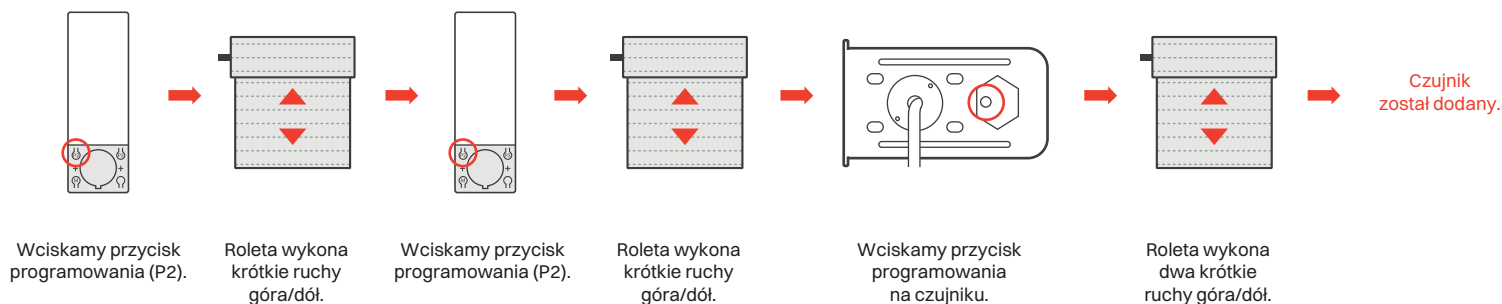


4. TRYB PRACY CZUJNIKA



Czujnik może działać w jednym w dwóch trybów:
Tryb 1: Po wykryciu opadu czujnik zamyka osłonę.
Tryb 2: Po wykryciu opadu czujnik otwiera osłonę (tryb domyślny).

TRYBY PRACY ZMIENIANE SĄ CYKLICZNIE WYKONUJĄC PONIŻSZĄ PROCEDURĘ:

x2

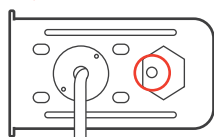

Wciskamy i przytrzymujemy przycisk programowania na czujniku przez 5 sekund. Przycisk zwalniamy po drugim sygnale dźwiękowym.


Jeżeli czujnik wyda jeden sygnał dźwiękowy czujnik jest w trybie 1: Po wykryciu opadu czujnik zamyka osłonę.

Jeżeli czujnik wyda dwa sygnały dźwiękowe czujnik jest w trybie 2: Po wykryciu opadu czujnik otwiera osłonę.

Jeżeli czujnik wyda trzy sygnały dźwiękowe czujnik jest w trybie 3: Tryb nieużywany.

5. WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE CZUJNIKA DESZCZU

x3

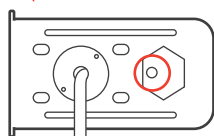


Wciskamy i przytrzymujemy przycisk programowania na czujniku przez 10 sekund. Przycisk zwalniamy po trzecim sygnale dźwiękowym.

Jeżeli czujnik wyda trzy sygnały dźwiękowe, oznacza to, że jest wyłączony

Jeżeli czujnik wyda jeden długi sygnał dźwiękowy, oznacza to, że jest włączony

6. PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

x4

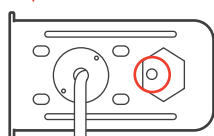

Wciskamy i przytrzymujemy przycisk programowania na czujniku przez 14 sekund. Przycisk zwalniamy po czwartym sygnale dźwiękowym.

Czujnik wyda 4 sygnały dźwiękowe sygnalizując przywrócenie ustawień fabrycznych.

7. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



Przed rozpoczęciem montażu i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instalator musi stosować się do norm i przepisów obowiązujących w kraju, w którym montowane jest urządzenie oraz przekazać użytkownikom informacje dotyczącą warunków użytkowania i konserwacji urządzenia. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, a także rzutować na poprawną pracę całej rolety. Skutkuje to także utratą praw wynikających z gwarancji.

1. Należy wyłączyć zasilanie sieciowe przed każdą czynnością związaną z instalacją lub konserwacją.
2. Montaż powinien być przeprowadzony przez osoby do tego uprawnione, czyli posiadające odpowiednie uprawnienia (min. SEP do 1 kV).
3. Urządzenie powinno być zamontowane zgodnie ze sztuką oraz przepisami i normami obowiązującymi w Polsce i na terenie UE.
4. Przewody łączące odbiornik energii elektrycznej ze źródłem zasilania powinny być zabezpieczone przed skutkami przeciążenia i zwarcia urządzeniami zabezpieczającymi, które samoczynnie wyłączą zasilanie.
5. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony zaprzestań używania urządzenia.
6. Urządzenie należy wyrzucać do specjalnie oznaczonych pojemników.

Wszelkie informacje i uwagi związane z bezpieczeństwem napędów rurowych można zgłaszać wypełniając formularz dostępny na stronie <https://sukcesgroup.pl/bezpieczenstwo-produktu>.

