



Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, a także może rzutować na poprawną pracę całej rolety. Zaleca się postępowanie zgodne z instrukcją obsługi.



Rollbox SMART to urządzenie z dwukierunkową komunikacją.


1. Dane techniczne



1. Częstotliwość pracy:
433,92 MHz oraz 2,4 GHz
2. Zasilanie:
12 V 1 A DC
3. Pobór prądu:
1 A
4. Prędkość:
55 obr./min.
5. Maksymalne wymiary osłony:
2,5 x 3,5 m
6. Maksymalny ciężar osłony:
8 kg
7. Pamięć:
1 pilot
8. Moment obrotowy:
1,35 Nm




napęd
widok z dołu

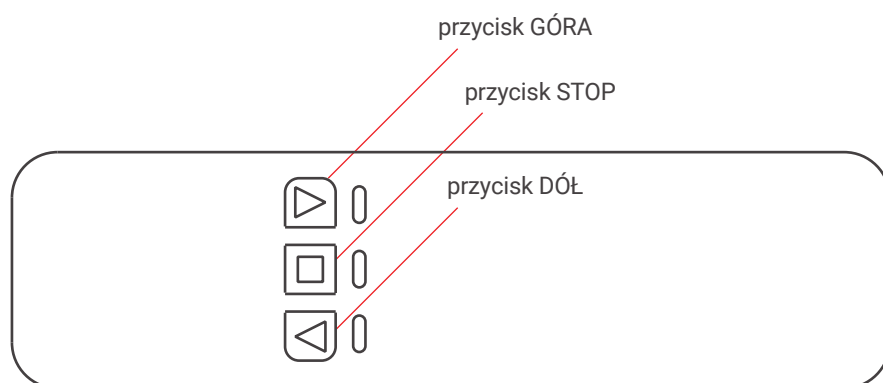


napęd
widok z przodu

3 wymienne koła napędowe
dobierane do rodzaju łańcuszka

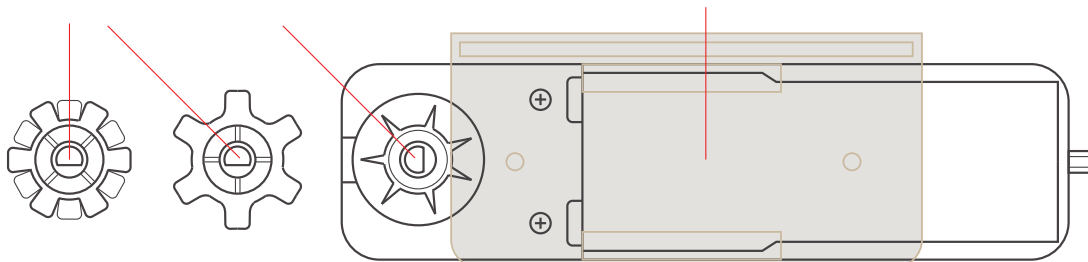


napęd
widok z tyłu

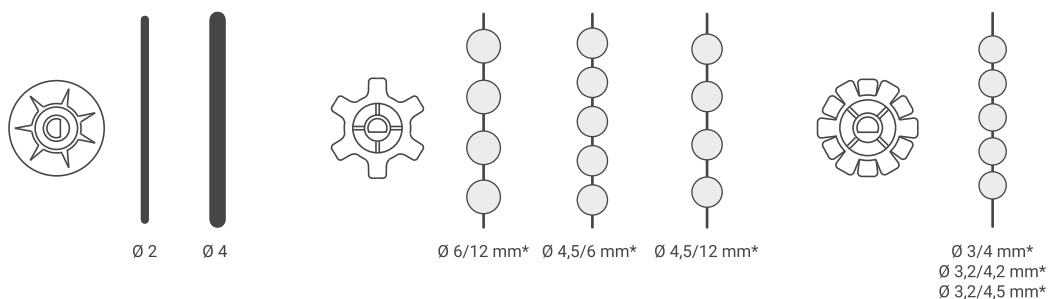


* Ø to średnica kulki łańcuszka, kolejny wymiar to odstęp pomiędzy kulkami

W zestawie znajduje się 6 kół napędowych, 2 komplety po 3 koła różniące się średnicą. Kształt koła dobieramy do rodzaju łańcuszka. Mniejsze koła napędowe zalecane się do większych rolet (powyżej 6 kg).


2. Montaż

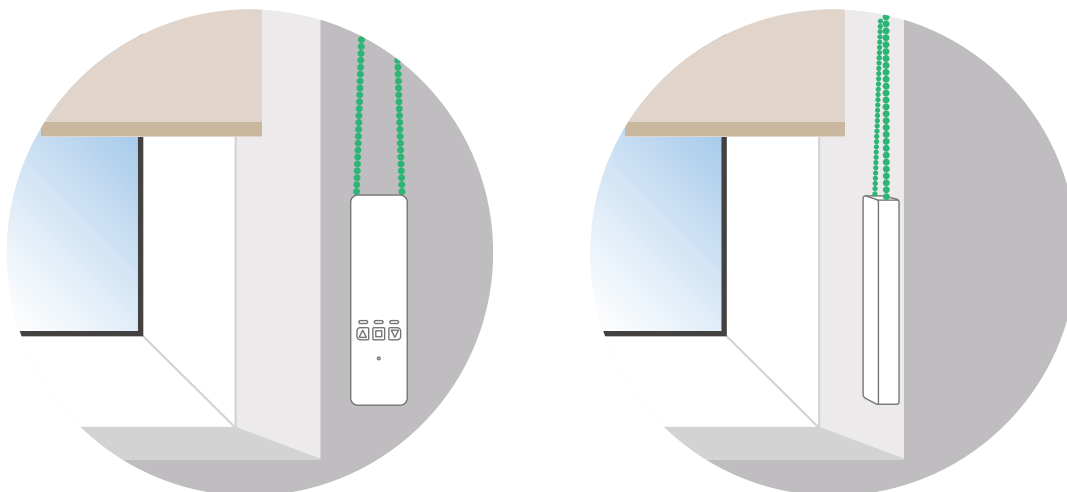

1. Montujemy uchwyt na odpowiedniej wysokości, tak aby po montażu napędu łańcuszek rolety był naciągnięty. Napęd można zamontować w jednej z dwóch powyższych pozycji.

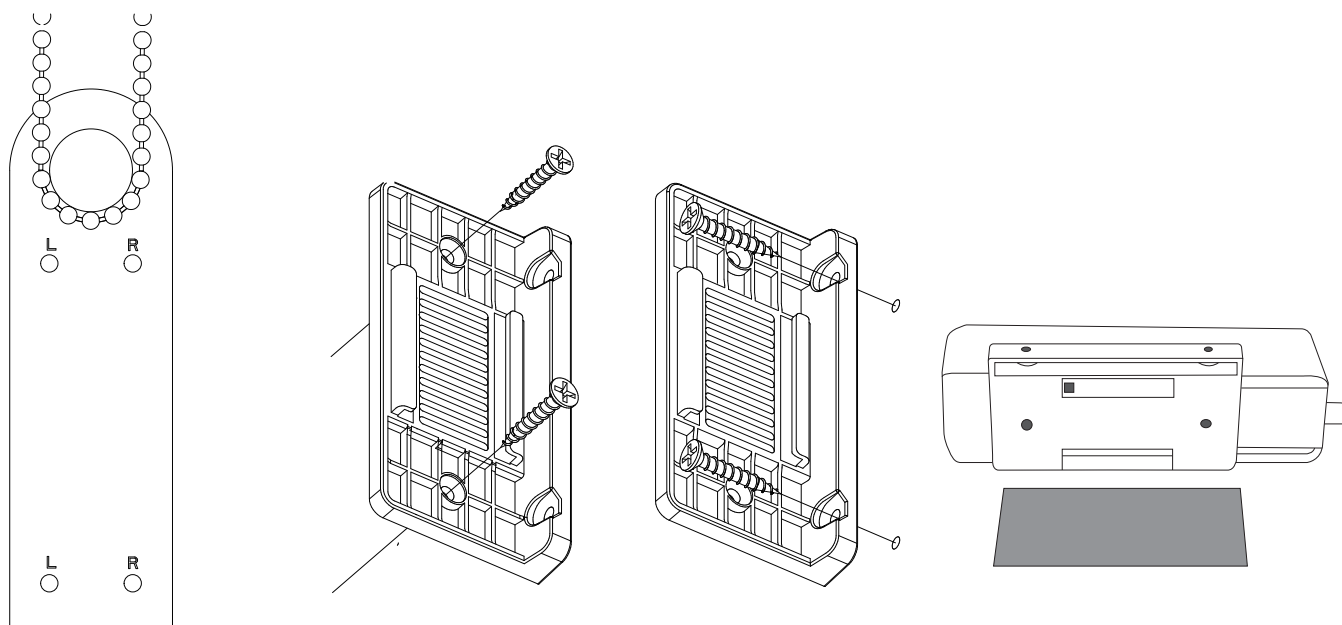


2. Użyj szablonu aby zaznaczyć otwory montażowe, przykręcamy uchwyt za pomocą dwóch wkrętów lub przyklejamy go taśmą dwustronną. Po użyciu taśmy dwustronnej należy odczekać 12 godzin przed użytkowaniem napędu.

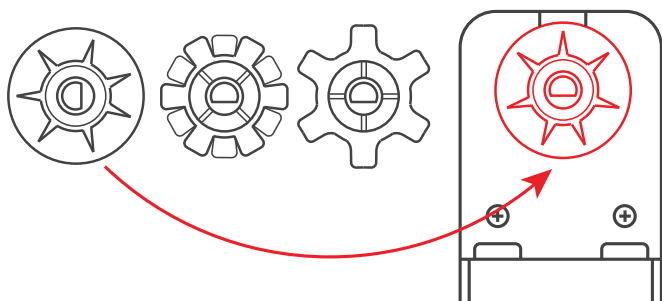


3. Dopasowujemy odpowiednie koło napędowe do rodzaju łańcuszka rolety.
Z tyłu napędu otwieramy osłonę i montujemy koło.


Górne położenie
krajowe rolety.

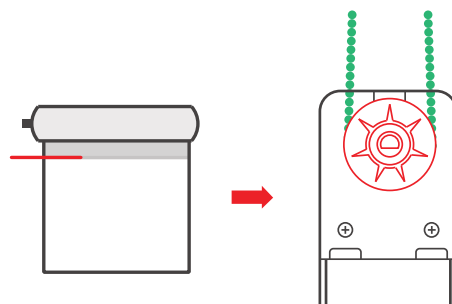

4. Ustawiamy roletę w górnym położeniu
i zakładamy łańcuszek rolety na kole.

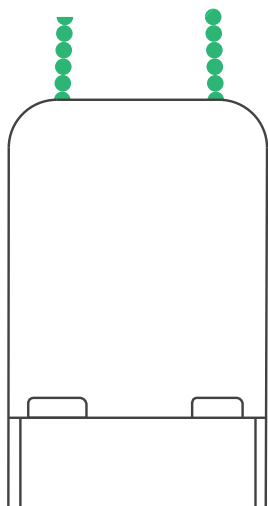

5. Zamykamy osłonę.

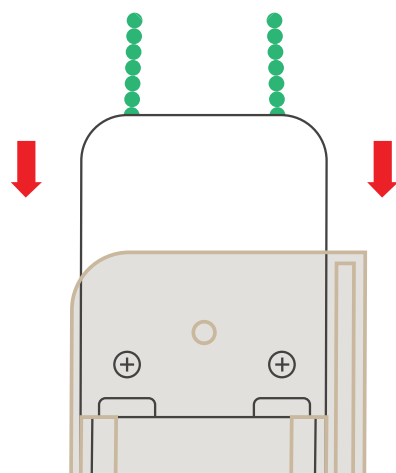


6. Wkładamy napęd do uchwytu, po czym
przesuwając napęd w dół naciągamy łańcuszek rolety.

3. Zmiana kierunku pracy napędu




Gdy przycisk GÓRA opuszcza roletę, należy zmienić kierunek pracy napędu.

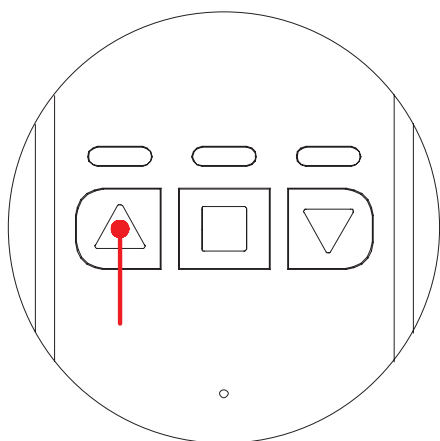


Wciskamy i przytrzymujemy na napędzie przycisk
GÓRA przez 6 sekund. Dioda LED zamiga na
niebiesko.

4. Programowanie położenia krańcowego

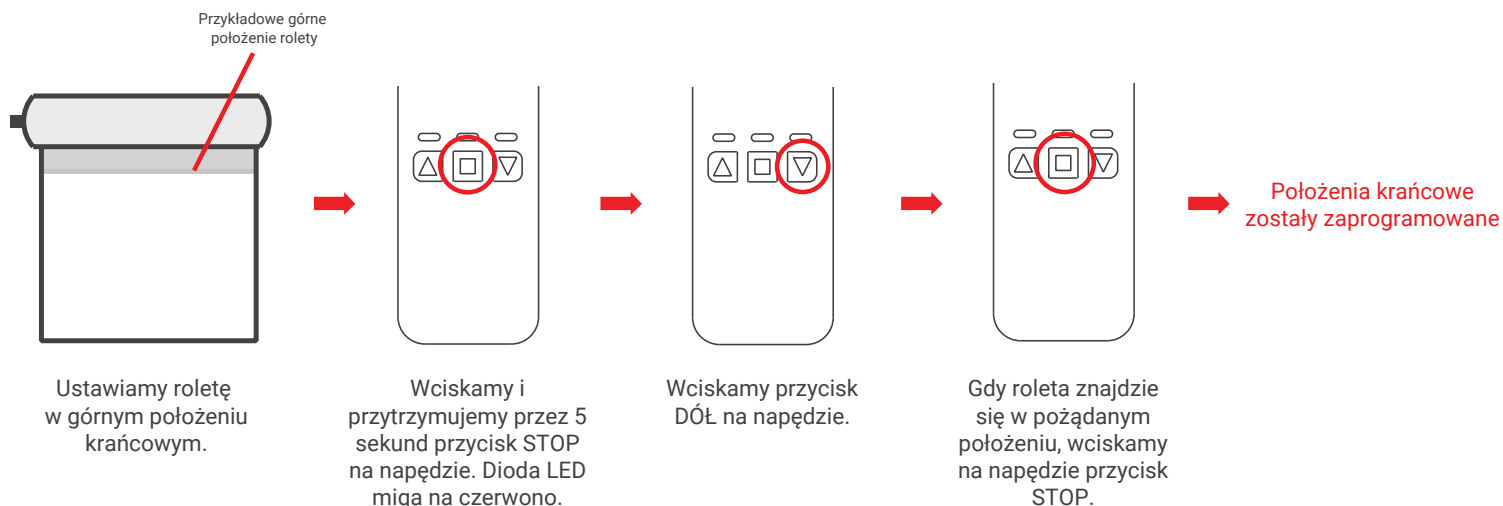


5. Dodawanie napędu do aplikacji Tuya

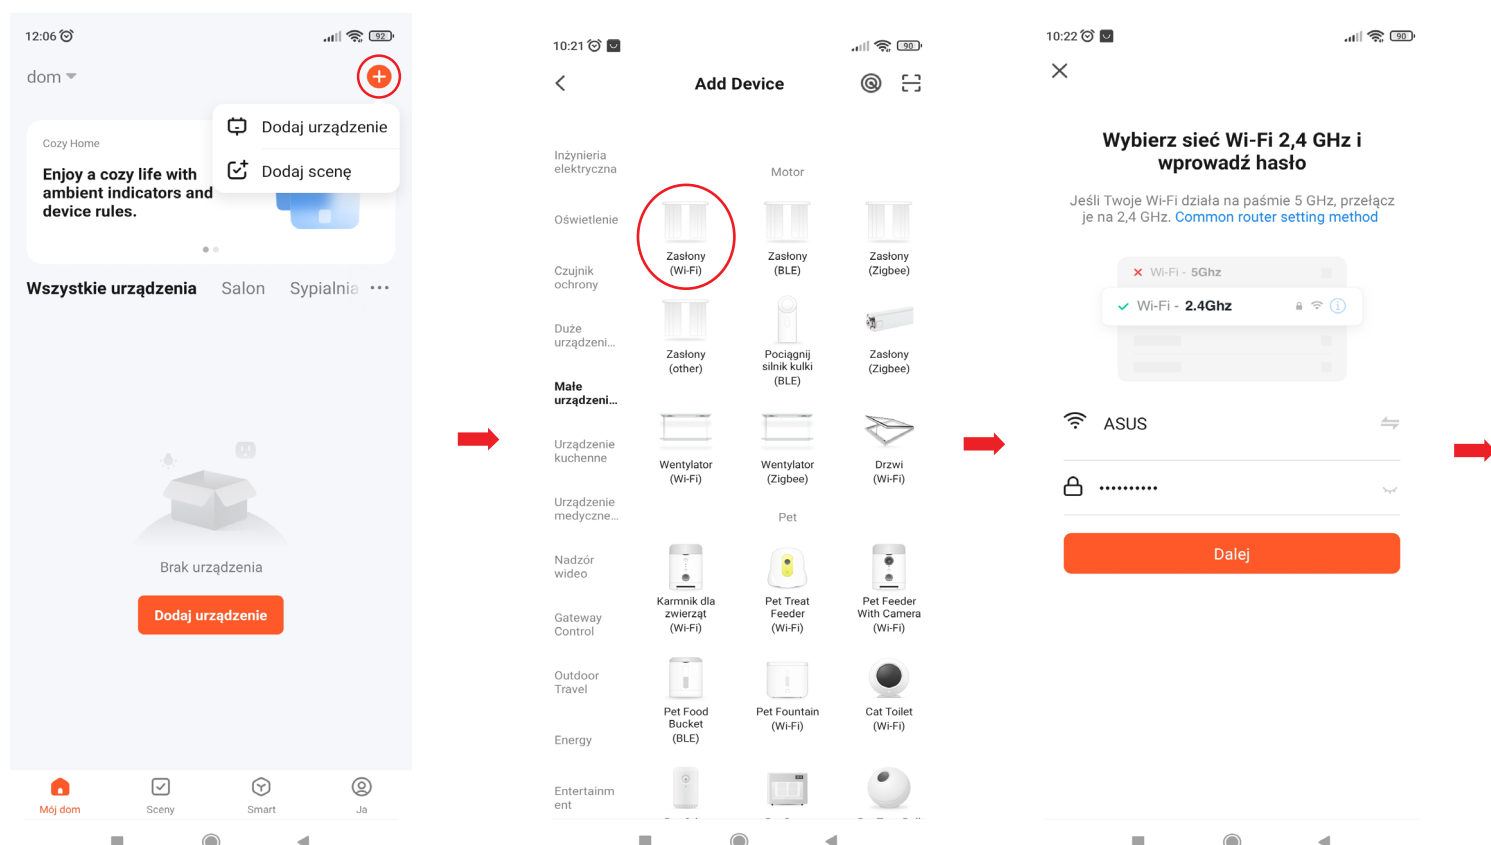


W prawym górnym rogu wciskamy „+”, a następnie wybieramy „Dodaj urządzenie”.

Wybieramy grupę „Małe urządzenia” następnie urządzenie „Zasłony Wi-Fi”.


Wpisujemy hasło do sieci wi-fi. Napęd współpracuje tylko z wi-fi 2,4 GHz.

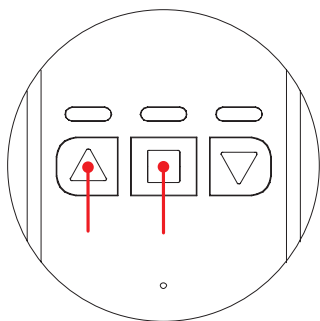


Wciskamy i przytrzymujemy przyciski GÓRA oraz STOP dopóki dioda niebieska oraz czerwona zacznie migać (ok 5-8 sek.).

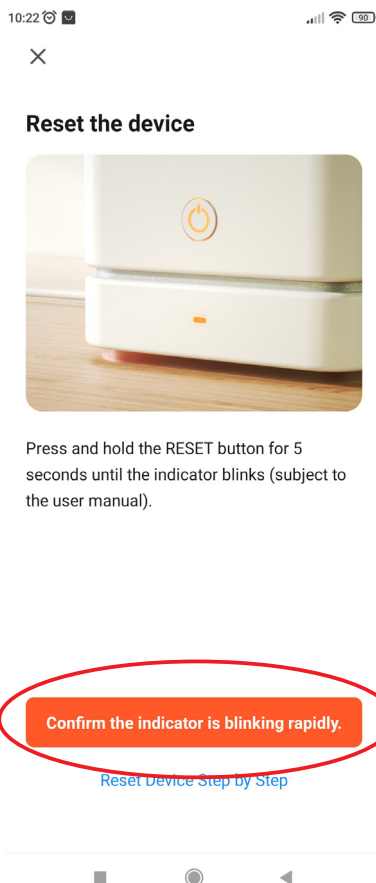

W aplikacji potwierdzamy szybkie miganie diody.

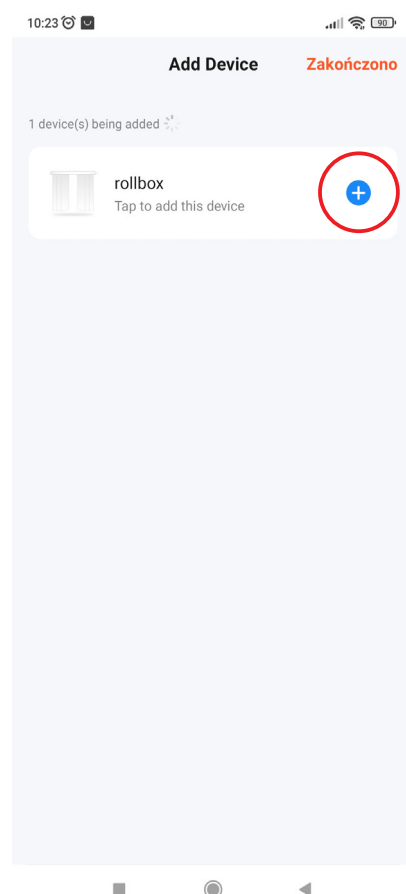

Po wykryciu urządzenia wciskamy „+” aby dodać napęd.

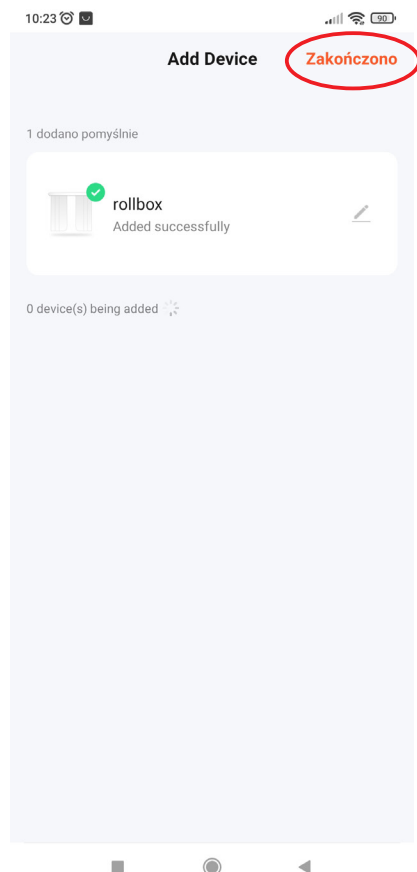


Po nadaniu nazwy kończymy proces dodawania urządzenia wybierając „Zakończono”.

6. Dodawanie nadajnika



Do napędu można zaprogramować jeden pilot.

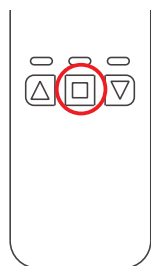

Wciskamy i przytrzymujemy przez 5 sekund przycisk STOP na napędzie. Dioda LED miga na czerwono.




Na pilocie wciskamy przycisk GÓRA.




Nadajnik został zaprogramowany

7. Przywracanie ustawień fabrycznych

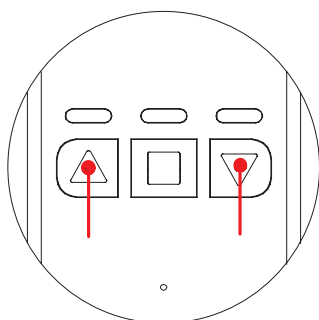


Aby zresetować urządzenie, jednocześnie wciśnij i przytrzymaj przez 12 sekund przyciski GÓRA oraz DÓŁ. Diody LED zamigają sygnalizując przywrócenie ustawień fabrycznych

8. Demontaż napędu

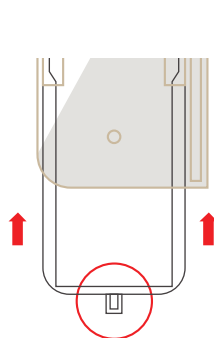

Aby zdjąć napęd z uchwytu, wciskamy przycisk znajdujący się na dole napędu i przesuwamy napęd do góry.

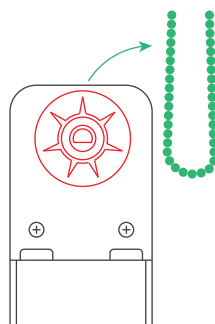

Napęd został zdemontowany